




ejaWatch
Il primo socialwatch!

Manuale

teen

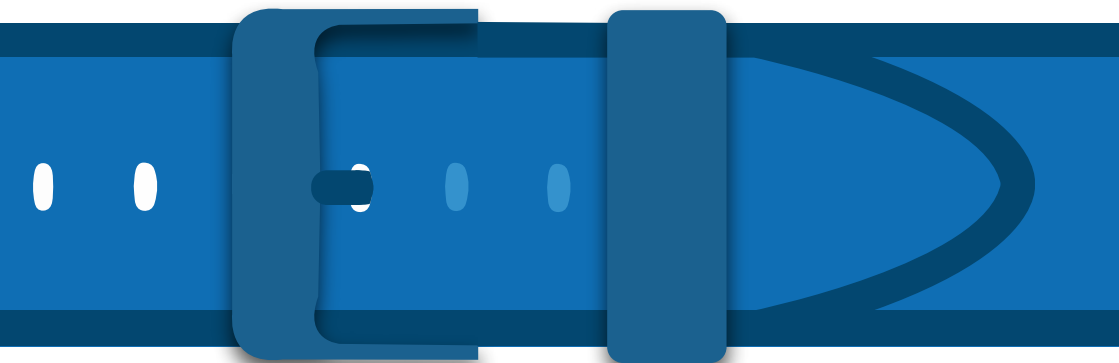

Utilizzo dell'ejaWatch



Accensione ejaWatch:

Per accendere l'ejaWatch teen tenere premuto il tasto centrale fino a quando appare il logo "ejaWatch".

NOTA BENE: una volta acceso l'ejaWatch teen il tasto centrale servirà ad attivare la funzione SOS.

Effettuare una chiamata:

Per effettuare la chiamata scorri a destra con il touch fino alla schermata **Contacts**. Per selezionare il numero clicca nel touch le frecce laterali e chiama con il tasto verde.

Ascoltare un messaggio vocale o leggere un messaggio scritto ricevuto:

Per ascoltare il messaggio scorri a destra con il touch fino alla schermata **Wetalk**. Clicca nel touch il tasto rosa. Puoi riascoltare il messaggio tutte le volte che vuoi ripremendo il tasto.

Per leggere un messaggio ricevuto corri a destra con il touch fino alla schermata **Wetalk**. Clicca nel touch il tasto azzurro. Puoi rileggere il messaggio tutte le volte che vuoi ripremendo il tasto.

Chiamare il numero per le emergenze (precedentemente configurato sulla chat):

Tenere premuto per qualche secondo il **tasto centrale/SOS** fino all'avvio della chiamata.

Inviare un messaggio vocale:

Per inviare un messaggio vocale scorri a destra con il touch fino alla schermata **Wetalk**. Tieni premuto il tasto **press** per tutta la durata della registrazione vocale.

Procedura di configurazione



Scheda sim
con operatore che
utilizza rete 2G *

1. È necessaria una micro sim valida
(dati e chiamate attive)



2. Aprire il coperchio laterale con il
cacciavite in dotazione



3. Inserire la sim con il microcip rivolto
verso l'alto nell'apposito slot




4. Richiudere e accendere l'ejaWatch




5. Attendere che l'ejaWatch riceva il segnale di connessione alla rete (📶)




6. Utilizza il codice ID presente nel certificato di garanzia per configurarlo.

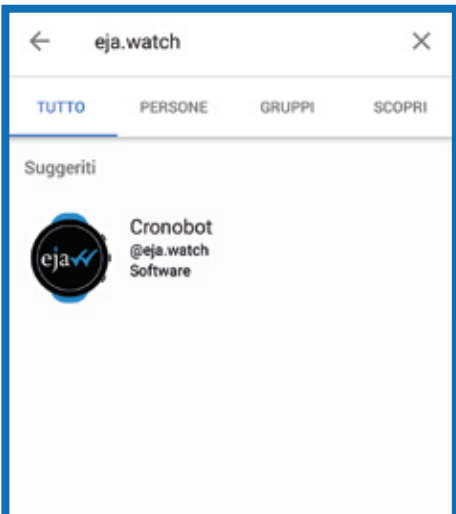

7. Collegarsi al proprio account facebook messenger e cerca il contatto "eja.watch"

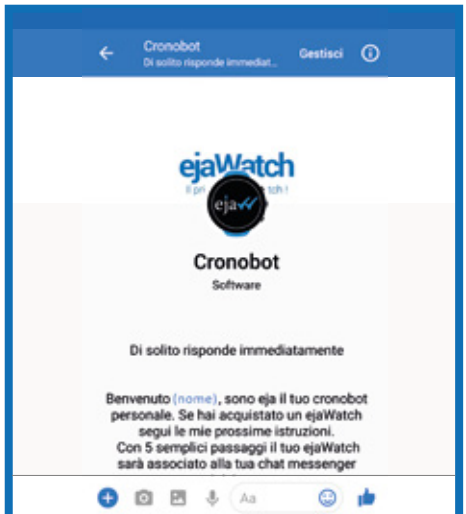

8. Una volta aperta la chat, leggere il messaggio di benvenuto e salutare

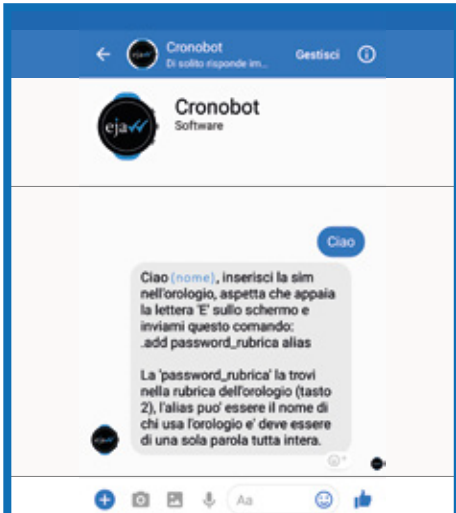

9. A questo punto aspettare la risposta del bot e passare al punto 10




**** Segui nel dettaglio le indicazioni riportate a pagina 6**

10. Aggiungere l'orologio con l'apposito comando es. { .add 000XXXXXXXXXX MarioRossi } **



11. Da questo momento sei diventato l'amministratore dell'orologio

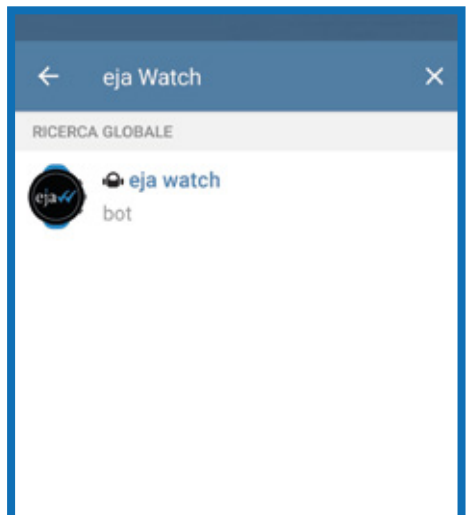

12. Puoi associare l'ejaWatch anche al tuo profilo Telegram

Comandi



Aggiungi contatto <codice ID>¹ <nome dell'orologio>²
.add



Vedi ejaWatch collegati
.alias



Ultima posizione
.gps



Emergenza³
.sos



Configura rubrica
.rubrica



Vedi percorso sulla mappa
.percorso



Configura, non disturbare
.donotdisturb



Vedi contapassi
.passi



Spegni ejaWatch
.off



Cambia ejaWatch <nome dell'ejaWatch>
..

Legenda

1. Il codice ID si trova nel certificato di garanzia;
2. Il nome che si vuole assegnare all'ejaWatch;
3. Il numero per l'SOS deve essere configurato con il seguente comando:
.`sos <numero di telefono>` es. (`.sos 3480000000`) rispetta gli spazi come da esempio.

Limitazione di responsabilità

eja Watch S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose o animali, in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito libretto istruzioni e concernenti specialmente quelle in tema di installazione, manutenzione e uso improprio dell'apparecchiatura.

* Scheda SIM

Chiedere al rivenditore quali sono gli operatori telefonici che utilizzano la rete 2G

** Come creare il messaggio per associare il tuo nuovo ejaWatch

Per associare il tuo ejaWatch al tuo messenger devi comporre questo messaggio:
`.add` seguito dal codice ID che trovi nel certificato di garanzia più il nome che vuoi dare al tuo ejaWatch (Di solito corrisponde al nome del bambino/a)
Rispetta gli spazi come da esempio: `.add 000123456789 Mario`

ATTENZIONE

Non divulgare il codice I (al punto 6.) a nessuno oltre alle persone che vorrai autorizzare a collegarsi al tuo ejaWatch.

 www.eja.watch

